

MONTAŻ OBSŁUGA KONSERWACJA

GRATULUJEMY PAŃSTWU ZAKUPU DOSKONAŁYCH
OKIEN PVC !
ZASTOSOWANIE SIĘ DO PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK
POZWOLI NA WIELOLETNIE, BEZPROBLEMOWE
UŻYTKOWANIE OKIEN.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Montaż okien i drzwi należy powierzyć wykwalifikowanej i doświadczonej firmie. W przypadku samodzielnego montażu prosimy kierować się podanymi niżej wskazówkami.


- Oczyszczyć otwór.
- Zdjąć skrzydła z ramy.
- Ustawić ramy na listwie progowej.
- Zamocować ramę klinami drewnianymi w narożach.
- Założyć kotwy lub przymocować dyble. Nie mogą być one montowane w odległości większej niż 20 - 30 cm od naroża, natomiast między sobą maksymalnie mogą być oddalone o 70 cm.
- Sprawdzić poprawność położenia ościeżnicy w pionie i w poziomie.
- Przykręcić kotwy do muru lub przymocować ramę dyblem do ściany.
- Zawiesić skrzydła i dokonać ewentualnej regulacji.
- Uszczelnić styk ramy z murem pianką poliuretanową.
- Po zawiązaniu pianki obciąć nadmiar równo z ramą okna.
- Po wykonaniu obróbek tynkarskich i malowaniu zerwać folię ochronną z ramy i skrzydeł.

! UWAGA !

Folię ochronną należy zerwać najpóźniej po upływie trzech miesięcy od zamontowania.

OBSŁUGA

Państwa nowe okna PVC wyposażone są w obwiedniowe, kryte, jednokławkowe okucia Roto NT doskonałej jakości. Skrzydła zamykane są obwiedniowo, co zapewnia szczelność przy silnych wiatrach i deszczach. W pozycji zamkniętej klamka skierowana jest do dołu, w pozycji otwartej poziomo, a w pozycji uchylnej do góry. Funkcję rozszczelnienia skrzydła uzyskujemy poprzez ustawienie klamki pod kątem 45 stopni do góry (tylko w skrzydłach uchylno-rozwieralnych) tak jak to pokazano na rysunkach poniżej.

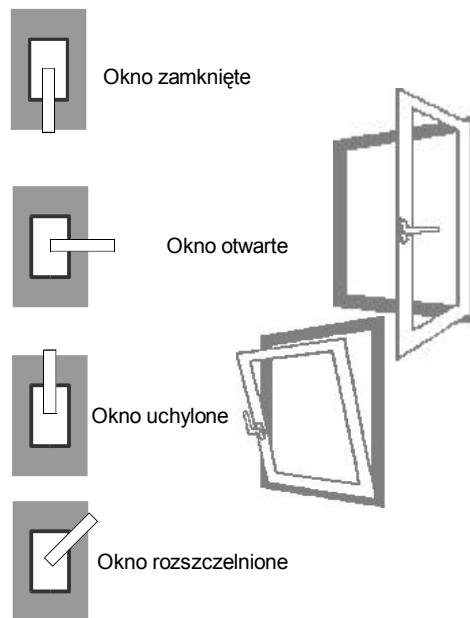

Wszystkie operacje klamką należy dokonywać zawsze przy dociśniętym skrzydle do ramy. Nie należy manewrować klamką, gdy okno jest otwarte lub uchylone. Okna wyposażone w tzw. "blokady błędnego położenia klamki" uniemożliwiają poruszanie klamką przy otwartym lub uchylonym oknie. Uszczelki zastosowane w oknach mogą ze względu na zmianę temperatury ulec lekkiemu pofałdowaniu co jest zjawiskiem całkowicie normalnym, wynikającym z rozszerzalnością materiału pod wpływem skrajnych temperatur. Uszczelki nie są przyklejone do ram na stałe lecz wsunięte w specjalny wręb i dzięki możliwości kurczenia i rozkurczania nie ulegają one znacznym naprężeniom co wielokrotnie wydłuża ich żywotność. REGULACJA - w zasadzie regulacja nie jest konieczna. Potrzeba regulacji może jednak zaistnieć w przypadku niespodziewanych zmian w obudowie lub przy wieloletnim i intensywnym użytkowaniu. Objawia się to lekkim oporem i tarciem skrzydła o ramę podczas zamykania okna. Dlatego też Państwa okna wyposażone są w regulację ustawienia skrzydła we wszystkich płaszczyznach. Regulacji można dokonać samodzielnie używając kluczyka gimbusowego lub zgłosić to w punkcie zakupu okna.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W celu uniknięcia usterek wywołanych blokadą okuć, zwróćcie Państwo uwagę, aby żadna z ich części nie została zanieczyszczona resztkami cementu, czy zaprawy murarskiej. Każde okucie, przy regularnej konserwacji pracuje bez oporu i zakłóceń. Dlatego raz w roku wszystkie ruchome części okuć należy oczyścić z resztek kurzu, cząstek tynku i smarówca je smarem, olejem do maszyn precyzyjnych lub wazeliną techniczną. W okresie prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych po montażu okien należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie okuć obwiedniowych, gdyż ich zabrudzenie może spowodować zablokowanie się mechanizmu okuć i ich uszkodzenie.

Okna plastikowe nie wymagają malowania ani nanoszenia jakichkolwiek warstw ochronnych. Należy jedynie dbać o zachowanie ich w czystości. Lekkie zabrudzenia ram należy oczyścić za pomocą letniej wody z dodatkiem nieagresywnych środków myjących gospodarstwa domowego. Przy silniejszych zabrudzeniach należy użyć mleczka czyszczącego, bezchlorowe-go. Nie zaleca się używania proszków do szorowania, drucianych szczotek itp. ponieważ oddziałują one niekorzystnie na powierzchnię ram okiennych. Należy też unikać kontaktu ram z gorącymi przedmiotami takimi jak żelazka, grzałki, piecyki. Dbanie o czystość ram okiennych powoduje, iż zachowują one swój biały, estetyczny wygląd przez wiele lat.

Uszczelki raz w roku należy oczyścić z zabrudzeń i przesmarować olejem do maszyn precyzyjnych za pomocą szmatki.

W oknach montowane są pakiety szyb jednokomorowych. Szyby są ze sobą sklejone hermetycznie, a więc nie ma do ich wnętrza dostępu. Jakikolwiek ciała obce (lub para wodna) występujące pomiędzy szybami wskazuje na uszkodzenie (rozszczelnienie) pakietu. Mycie szyb polega jedynie na umyciu zewnętrznych powierzchni szyby zespolonej. Do mycia należy używać typowych środków gospodarstwa domowego używanych do mycia szyb i luster. Nie należy stosować past i żrących środków chemicznych. Nie wolno też zdrapywać zabrudzeń ostrymi narzędziami. Należy zabrudzenia najpierw namoczyć i po chwili zetrzeć czystą, miękką szmatką.

ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH WIDOKÓW PRZEZ NASZE OKNA

F.P.H.U. "DS" Daniel Szeremiota

PUNKT SPRZEDAŻY STOLARKI OTWOROWEJ

11-300 BISKUPIEC ul. Kolejowa 1
tel/fax – 89 715 6066